

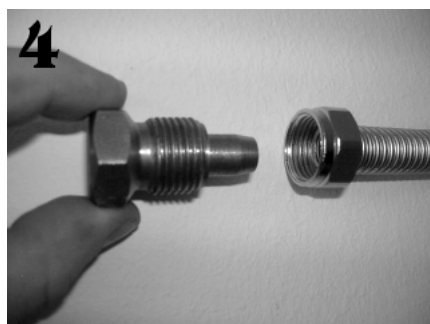
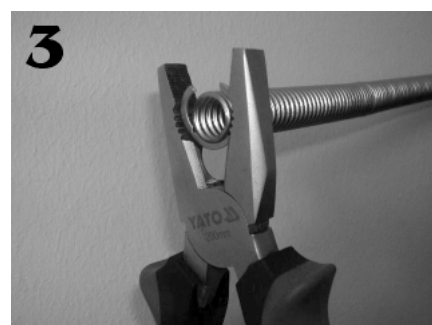


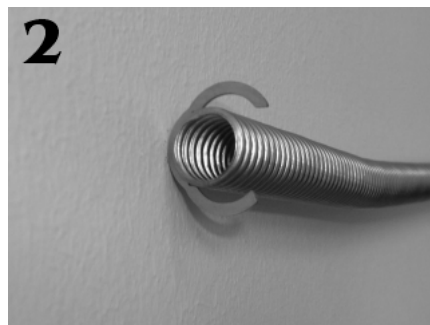

INSTRUKCJA WYKONANIA PRZYŁĄCZA

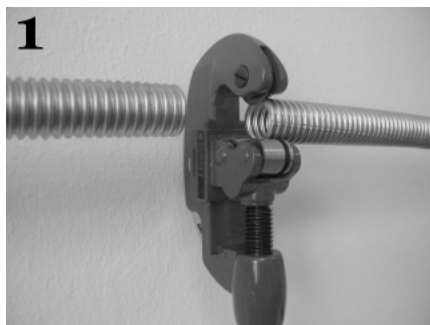

1. Uciąć rurkę za pomocą przyrządu obcinającego do rur (nie stosować piłki). Do rury o potrzebnej końcowej długości należy dodać jeden karb. Założyć nakrętki.
2. Założyć pierścień w pierwszy wręb.
3. Zacisnąć pierścień kleszczami.
4. Do wykonania kołnierza użyć śruby monterskiej.
5. Kołnierz wykonać poprzez wkręcenie śruby monterskiej w nakrętkę do oporu.
6. Sprawdzić poprawność wykonania kołnierza – kołnierz powinien mieć gładką powierzchnię uszczelniającą.